

Bedienungsanleitung (de)

tiptel Ergophone 6260



tiptel

Wichtige Hinweise

Dieses Telefon ist auf Einsteiger ausgerichtet. In der Werkseinstellung stehen Ihnen nur die Funktionen zur Verfügung, die normalerweise hauptsächlich benutzt werden. Daher konzentriert sich dieses Handbuch vorwiegend auf diese Grundfunktionen.

Über den Menüpunkt „Benutzereinstellung“ im Menü „Einstellungen“ können Sie das Telefon von „Einsteiger“ auf „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ umstellen. Ihnen stehen dann zusätzliche Funktionen zur Verfügung.

Hinweis: Nehmen Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ Änderungen vor, so bleiben diese Änderungen auch dann erhalten, wenn Sie anschließend wieder auf „Einsteiger“ umstellen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Sicherheitshinweise	10
Erste Inbetriebnahme	13
SIM-Karte, Speicherkarte und Akku installieren	13
Aufladen des Akkus	16
Einschalten des Telefons	18
Einrichtungs-Assistent	18
Anzeigen im Display	19
Allgemeines zur Bedienung	20
Tastensperre	22

Individuelle Einrichtung	23
Bedienung nach Ihren Wünschen.....	24
Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen.....	26
Anrufen nach Ihren Wünschen.....	27
Telefonieren.....	28
Annehmen von Gesprächen	28
Abweisen von Gesprächen	29
Wählen mit Direktwahl.....	29
Wählen aus den Kontakten	30
Wählen über die Foto-Schnellwahl- Kontakte	30
Während eines Telefonats.....	31
Kontakte.....	32
Optionen	33
Anrufen.....	33
Neuen Kontakt hinzufügen	33

Ändern	36
Löschen	36
Weitere Optionen.....	36
Hauptkontakte.....	37
Mitteilungen (SMS).....	38
Empfangene Mitteilungen ansehen.....	38
Mitteilungen senden.....	39
Mitteilungstext schreiben	40
Weitere Mitteilungsoptionen.....	41
Lautlos.....	42
Anruflisten.....	43
Anzeige von verpassten Anrufen	44
Radio	44
Optionen beim Radiobetrieb.....	45
Automatische Suche	45
Weitere Optionen.....	46
Rekorder	47
Rekorder Optionen.....	47

Neue Aufnahme	47
Liste	48
Wecker	49
Rechner.....	51
Bluetooth	52
Einstellungen.....	53
Telefoneinstellungen	54
Uhrzeit und Datum	54
Töne	55
Sprechende Tasten	55
Rufnummernansage.....	55
Lautstärke.....	56
Weitere Telefoneinstellungen	56
Meldungsart.....	56
Sprache	56
Displayanzeigen	57
Klingelart.....	57
Hinweistöne	57
Pfeiltasten	58
Benutzereinstellung	58
Sicherheitseinstellungen	59

Weitere Einstellungen	60
Anrufeinstellungen	60
Sichtbarkeit Hauptmenü	61
Reihenfolge Hauptmenü	62
Netzwerkeinstellungen.....	64
Notruf-Einstellungen	64
Werkseinstellung.....	64
Anschluss an den Computer	66
Notruf	67
Test der Notruffunktion	69
Einrichtung des Notrufs	70
Notruftaste ein/aus	71
Nachricht senden	71
Notrufnummern	72
Abbrechen des Notrufs	73
Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen.....	73

Anhang	75
Gewährleistung.....	75
Garantie	75
Konformitätserklärung	76
Entsorgung	77

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Telefon nur an Orten, an denen dies erlaubt ist. In der Regel ist die Nutzung von Mobiltelefonen in Krankenhäusern, in Flugzeugen und an Tankstellen untersagt.
- Öffnen Sie das Gerät nicht eigenmächtig und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie, das Telefon Rauch, Chemikalien, Feuchtigkeit, Staub oder übermäßiger Hitzeeinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) auszusetzen.
- Halten Sie Telefon und Zubehör aus dem Zugriffsbereich von Kindern fern.
- Der Lautsprecher dieses Telefons kann sehr laut eingestellt werden. Testen Sie die eingestellte Lautstärke vor dem Gebrauch, um



Schädigungen des Gehöres zu vermeiden. Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.

- Verwenden Sie das Telefon im Straßenverkehr nur mit einer zugelassenen Freisprecheinrichtung. Beachten Sie die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften.
- Halten Sie ggf. einen Abstand von 20 cm zwischen dem Telefon und einem implantierten Herzschrittmacher. Das Telefon muss sofort ausgeschaltet werden, wenn Sie eine Beeinträchtigung vermuten oder spüren.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzgerät, keine anderen Netzgeräte.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Akkus.
- Das Telefon ist nicht wasserdicht. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten.

- Verlassen Sie sich zur Absicherung bei Notfällen nicht ausschließlich auf die Notruffunktion des Mobiltelefons. Aus technischen Gründen kann der Aufbau einer Notrufverbindung nicht immer garantiert werden.
- Die Entsorgung des Gerätes und des Akkus muss fachgerecht erfolgen. Der Entsorgungsträger Ihrer Kommune bietet Sammelstellen für Elektronikabfall und Batterien/Akkus an. Werfen Sie das Gerät und den Akku nicht in den Hausmüll oder ins Feuer.
- Verpackungsbestandteile entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.



Erste Inbetriebnahme

SIM-Karte, Speicherkarte und Akku installieren



Zum Betrieb des Telefons ist eine SIM-Karte im Micro-SIM Format erforderlich. Diese Karte erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.


Vor der ersten Inbetriebnahme müssen SIM-Karte(n), Akku und ggf. Speicherkarte installiert werden.




Zum Aufzeichnen von Sprachnotizen mit dem integrierten Recorder ist eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) erforderlich. Das Ergophone 6260 unterstützt Micro-SD Speicherkarten bis 8 GB, erhältlich im Zubehörhandel und in Elektronikmärkten.

Zum Einlegen der SIM-Karte, ggf. einer Speicherkarte und des Akkus muss der Gehäusedeckel auf der Rückseite des Gerätes entfernt werden. Hierzu befindet sich


an der Unterseite in der Nähe der USB-Buchse eine Einkerbung. Greifen Sie mit dem Fingernagel in die Kerbe und ziehen den Rückdeckel ab.

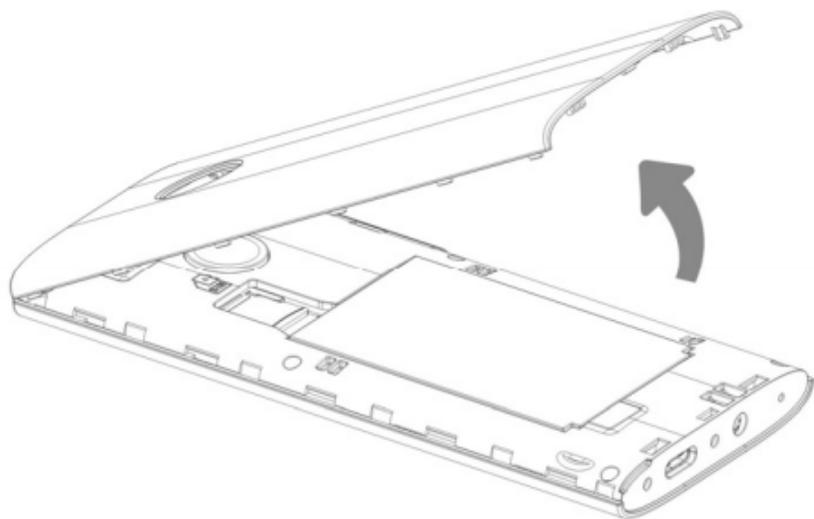


Installieren Sie die SIM-Karte vorsichtig in der Kartenhalterung. Die SIM-Karte wird mit den Kontakten nach unten und der Aussparung nach oben zeigend eingeschoben.

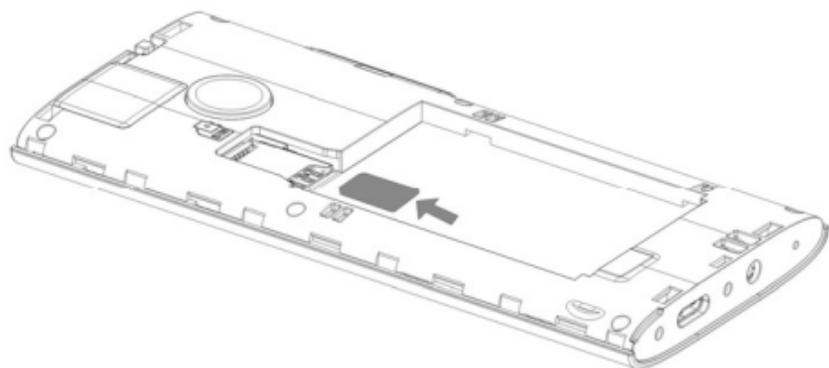

Eine SD-Speicherkarte kann oberhalb der SIM-Karte eingeschoben werden.

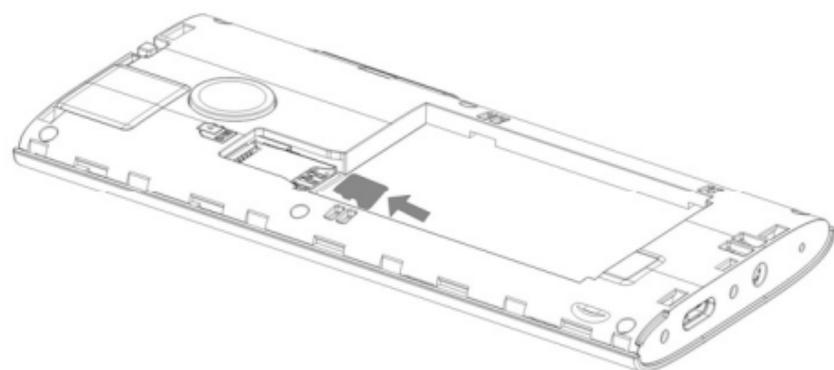

Danach wird der Akku eingelegt, was nur in der korrekten Position möglich ist.

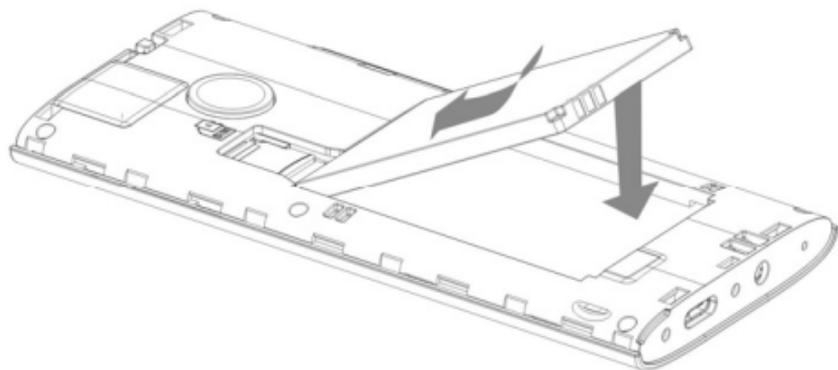

Setzen Sie dann den Gehäusedeckel wieder auf bis er einrastet.

Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird mit einer Ladeablage, einem USB-C-Kabel und einem Steckernetzgerät geliefert.



Stecken Sie den kleinen Stecker des USB-C-Kabels in die Buchse an der Rückseite der Ladeablage. Stecken Sie danach das Steckernetzgerät in die Steckdose.

Legen Sie das Telefon in die Ladeablage, der Akku wird nun geladen.

Anstelle des Aufladens über die Ladeablage kann der Stecker des Netzgerätes auch direkt in die Buchse unten am Telefon gesteckt werden. Der Akku kann auch über die USB-Buchse eines Computers aufgeladen werden.

Im Laufe der Zeit verlieren Akkus an Leistungsfähigkeit. Wenn Sie nach einiger Zeit bemerken, dass Sie das Telefon deutlich häufiger aufladen müssen, so ersetzen Sie den Akku.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Akku vor Erreichen seiner Tiefentladung ab. Wenn Sie das Telefon längere Zeit nicht benutzt haben, warten Sie bitte nach Einstecken des Ladegerätes bis zu 10 Minuten. Dadurch schaltet sich der Akku wieder ein und der Ladevorgang beginnt.

Einschalten des Telefons

Drücken Sie zum Einschalten des Telefons für 3–5 Sekunden die rote Auflegetaste



Danach wird (sofern auf der SIM-Karte aktiviert) die PIN Ihrer SIM-Karte abgefragt.

Geben Sie die PIN über die Tastatur ein und drücken Sie danach die grüne Wahl-taste .

Hinweis: Unter Einstellungen → Sicherheitseinstellungen → SIM-Sicherheit können Sie die PIN der SIM-Karte ändern und deren Abfrage ein- und ausschalten.

Einrichtungs-Assistent

Nach dem ersten Einschalten fragt ein Einrichtungs-Assistent die gewünschte Spra-

che, die Uhrzeit, das Datum und die Zeitzone ab.

Hinweis: Nachträglich können diese Einstellungen unter Einstellungen → Telefoneinstellungen verändert werden.

Anzeigen im Display

Oben im Display werden Ihnen situationsbedingt mehrere Symbole angezeigt.



Zeigt die Signalstärke des Funknetzes an.



Ladezustand des Akkus.



Ungelesene Textnachricht(en).



Anruf(e) in Abwesenheit.



Lautlos-Profil ein- bzw. aus.



Rufumleitung aktiviert.



Wecker eingeschaltet.



Headset angeschlossen.



Kompatibilität zu Bluetooth-
Geräten
eingeschaltet.



Roaming. Das Telefon ist in
einem fremden Netz einge-
bucht.



Das Telefon ist am Computer
angeschlossen.

SOS

Notruffunktion aktiv.

Allgemeines zur Bedienung

Die rote Auflegetaste  dient zum Beenden eines Gespräches, Abweisen eines Anrufes und (durch langes Drücken) zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Die grüne Wahltaste  dient zum Anrufen

nach Eingabe einer Rufnummer oder Auswahl eines Kontaktes.

Zusätzlich haben diese beiden Tasten je nach Zustand des Gerätes unterschiedliche Funktionen. Die gerade auf den Tasten verfügbare Funktion wird jeweils oberhalb der Tasten im Display angezeigt. Die rote Auflegetaste  wird meist zum Abbrechen der Funktion bzw. um einen Schritt zurück zu gehen, benutzt. Über die grüne Wahltaste  bestätigen Sie meist Funktionen oder öffnen das Optionsmenü. Im Ruhezustand ist die rote Auflegetaste  mit Aufruf der Kontakte, die grüne Wahltaste  mit dem Aufruf des Hauptmenüs belegt.

Die Tasten  und  werden zur Auswahl von Einträgen in Menülis ten benutzt. Im Ruhezustand ist die Taste  mit Aufruf der Foto-Hauptkontakte und die Taste  mit der manuellen Tastensperre eingestellt.

Durch langes Drücken der Taste *[♯] kann der Lautlos-Modus ein- und ausgeschaltet werden.

Kurzes zweimaliges kurzes Drücken der Taste *[♯] ergibt das Zeichen +, welches für internationale Wahl nötig ist.

Mit der Taste #[↑] können Sie während einer Texteingabe, z. B. einer Kurzmitteilung oder eines Namens in den Kontakten, zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten.

Tastensperre

Um unerwünschtes Auslösen von Funktionen oder Wählen von Rufnummern zu verhindern ist Ihr Ergophone 6260 mit einer Tastensperre ausgerüstet.

Die Tastensperre schaltet sich automatisch ein, wenn das Telefon für länger als 1 Minute nicht benutzt wird. Manuell können Sie

die Tastensperre mit der  Taste aktivieren.

Um die Tastensperre auszuschalten müssen Sie erst die  Taste und dann innerhalb von 3 Sekunden die  Taste drücken.

Individuelle Einrichtung

Ein ergonomisches Telefon soll einfach zu bedienen sein und Ihnen die Kommunikation erleichtern. Gleichzeitig soll es Ihren Ansprüchen genügen, so individuell diese auch sein mögen. Das tiptel Ergophone 6260 erlaubt Ihnen in besonderer Weise, das Telefon an Ihre Wünsche anzupassen.

Hinweis: Einige dieser Funktionen können nur in der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ eingestellt werden, stehen Ihnen danach aber auch in der Be-

nutzereinstellung „Einsteiger“
zur Verfügung.

Bedienung nach Ihren Wünschen

Sind Sie Einsteiger und wünschen sich ein Handy, mit dem Sie „nur“ einfach und schnell telefonieren können oder sind Sie Fortgeschrittener oder Experte und legen Wert auf umfangreiche Funktionalitäten?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Benutzereinstellungen. In der Einstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen in den Einstellungen und bei der Nutzung des Handys nur die Funktionen zur Verfügung, die üblicherweise häufig benutzt werden. In der Einstellung „Fortgeschrittener“ haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen und als „Experte“ auf die volle Funktionalität des Gerätes.

Sie benutzen nicht alle Funktionen des Telefons und wollen nicht benutzte Funktionen auch nicht angezeigt bekommen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Sichtbarkeit Hauptmenü welche Funktionen es Ihnen im Hauptmenü anzeigen soll und welche nicht.

Sie möchten einen schnellen Zugriff auf häufig benutzte Funktionen haben?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Reihenfolge Hauptmenü in welcher Reihenfolge Ihnen die Funktionen angezeigt werden sollen.

Die Vorbelegung der Funktion der Tasten  und  im Ruhezustand mit Aufruf der Foto-Hauptkontakte und der Tastensperre entspricht nicht Ihren Wünschen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Pfeiltasten welche Funktionen diese Tasten im Ruhezustand des Telefons haben sollen.

Anrufsignalisierung nach Ihren Wünschen

Sie haben eine Lieblingsmelodie und möchten diese gerne als Klingelton für Ihr Handy nutzen?

Installieren Sie eine Speicherkarte mit der Melodie im Handy und „sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Eingehender Anruf, dass es mit dieser Melodie einen Anruf signalisieren soll.

Sie möchten nicht nur hören, dass Sie angerufen werden, sondern auch, wer Sie anruft?

Speichern Sie Ihre Kontakte im Telefonspeicher und wählen Sie in den Kontaktdaten über Anrufer-Klingelton einen individuellen Klingelton für diesen Gesprächspartner aus. Oder nehmen Sie mit dem integrierten Soundrekorder einen Text wie z. B. „Werner ruft an“ auf und wählen diesen dann als Anrufer-Klingelton aus.

Sie möchten nicht nur hören, sondern auch sehen, wer Sie anruft?

„Sagen“ Sie es Ihrem tiptel Ergophone 6260 indem Sie Kontakte im Telefonspeicher sichern und ein Bild des Anrufers hinzufügen. Dieses wird dann bei ankommenden und gehenden Gesprächen auf dem Display angezeigt.

Sie können sich Rufnummern gut merken und möchten, dass Ihnen das Handy vor dem Klingeln die Rufnummer des Anrufers ansagt?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Rufnummernansage, dass es die Rufnummer ansagen soll.

Anrufen nach Ihren Wünschen

Zur Kontrolle beim Eingeben von Rufnummern möchten Sie gerne, dass das Handy Ihnen die eingegeben Ziffern akustisch wiederholt?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Einstellungen → Telefoneinstellungen → Töne → Tastenfeld dass die „sprechenden Tasten“ aktiviert werden sollen.

Sie haben einige Gesprächspartner, die Sie sehr häufig anrufen?

„Sagen“ Sie Ihrem tiptel Ergophone 6260 unter Kontakte → Optionen → Hauptkontakte, wer diese Gesprächspartner sind und Ihr Handy wird Ihnen diese immer am Anfang der Kontaktliste anzeigen. Zusätzlich stehen Ihnen diese Kontakte ggf. mit Foto zur Schnellwahl nach Drücken der  Taste im Ruhezustand des Telefons zur Verfügung.

Telefonieren

Annehmen von Gesprächen

Bei einem ankommenden Anruf klingelt das Telefon (vorausgesetzt, das Profil „Lautlos“

ist nicht aktiviert) und das Telefon vibriert (vorausgesetzt, in der Meldungsart ist die Vibration eingeschaltet).

Auf dem Display wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Ist der Anrufer mit der Rufnummer in den Kontakten gespeichert, so erscheint statt der Rufnummer der Name des Anrufers und ggf. dessen Bild.

Die Annahme des Gespräches erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste .

Abweisen von Gesprächen

Drücken Sie bei einem ankommenden Anruf die rote Auflegetaste , so wird der Anruf abgewiesen.

Wählen mit Direktwahl

Zur Direktwahl geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Rufnummer ein und drücken **danach** die grüne Wahltaste

 . Das Gespräch zum gewünschten Teilnehmer wird aufgebaut.

Wählen aus den Kontakten

Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die rote Auflegetaste  (Anzeige „Kontakte“ im Display), so werden die Kontakte aufgerufen und der erste Eintrag wird angezeigt. Mit den Pfeiltasten  und  können Sie nach oben und unten blättern.

Das Drücken der grünen Wahltaste  wählt direkt die ausgewählte Rufnummer.

Wählen über die Foto-Schnellwahl-Kontakte

Kontakte, die als Hauptkontakte festgelegt sind, können durch Drücken der Taste  direkt aufgerufen werden. Das zum Kontakt gespeicherte Foto wird auf dem

Display angezeigt. Die Anwahl erfolgt durch Drücken der grünen Wahltaste .

Hinweis: Hierzu müssen die Kontakte im Telefon gespeichert sein und es muss den Kontakten ein Bild hinzugefügt werden.

Während eines Telefonats

Während eines Telefonats können Sie mit der die grüne Wahltaste  die Optionen aufrufen. Hier können sie zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb umschalten, einen Mitschnitt starten und beenden und das Mikrofon ausschalten („Stumm“).

Kontakte



Ein Kontakt besteht aus dem Namen und der dazu gehörenden Rufnummer und bildet Ihr Telefonbuch zum Anrufen von Teilnehmern und zum Senden von Kurznachrichten. Um die Kontakte aufzurufen, drücken Sie im Ruhezustand die rote Auflegetaste . Die Kontakte werden dann direkt geöffnet. Sie können die Kontakte auch über das Hauptmenü unter „Kontakte“ aufrufen.

Alle gespeicherten Kontakte werden angezeigt, der erste Kontakt ist automatisch ausgewählt. Mit den Tasten  und  können Sie innerhalb der Kontaktliste wechseln.

Drücken Sie auf der Tastatur (ggf. mehrfach kurz nacheinander) eine Zifferntaste, so wird in der Kontaktliste der Kontakt ausgewählt, der mit dem zugehörigen Buchstaben beginnt. Wählen Sie z. B. einmal die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben

6

„M“ beginnende Kontakt ausgewählt. Wählen Sie dreimal kurz nacheinander die **6**, so wird der erste mit dem Buchstaben „O“ beginnende Kontakt ausgewählt.

Drücken Sie die grüne Wahl taste , so wird die Optionsliste geöffnet und mit „Anrufen“ wird der ausgewählte Kontakt angerufen.

Optionen

Drücken Sie in der Kontaktliste die grüne Wahl taste , so öffnet sich das Optionsmenü.

Anrufen

„Anrufen“ wählt die Rufnummer des Kontaktes.

Neuen Kontakt hinzufügen

Über „Neuen Kontakt hinzufügen“ können Sie einen neuen Eintrag anlegen. Es öffnet

sich die Auswahl „Name“ und „Nummer“. Bei auf dem Telefon gespeicherten Kontakten, können für den Kontakt zusätzlich ein eigener Klingelton und ein Bild des Anrufers hinterlegt werden.

Wählen Sie erst „Name“ aus. Geben Sie über die Zifferntasten den Namen des Teilnehmers ein. Ein Druck auf die Zifferntaste wählt den ersten darauf dargestellten Buchstaben, mehrmaliges Drücken kurz nacheinander die weiteren Buchstaben aus.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0** [□]. Mit der Taste **#** [↑] schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die Taste ***** [Ⓜ], so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Ist der Name fertig eingegeben, so wechseln Sie mit der Taste **☺** „Nummer“ an.

Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein.

Speichern Sie den Kontakt nach Eingabe der Rufnummer mit der die grüne Wahltaste .

Über „Anrufer-Klingelton“ können sie statt des Standard-Klingeltons für den Gesprächspartner einen anderen Klingelton auswählen.

Über „Anruferbild“ können Sie ein Bild auswählen, das bei ankommenden oder gehenden Verbindungen zu diesem Teilnehmer auf dem Display angezeigt wird. Die Fotos müssen hierzu im JPG-Format mit einer Größe von 160x120 Pixeln und max. 20 KB Dateigröße gespeichert werden. Das ausgewählte Anruferbild wird auch für die Funktion „Foto-Hauptkontakte zur Schnellwahl“ (verfügbar über die Taste  im Ruhezustand) verwendet.

Ändern

Ändert die Einstellungen des ausgewählten Kontakts.

Löschen

Löscht den ausgewählten Kontakt.

Weitere Optionen

In der Benutzereinstellungen „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen als zusätzliche Optionen das Senden von Kurznachrichten und das Kopieren einzelner Kontakte zur Verfügung. Als „Experte“ stehen zusätzlich das Löschen und Kopieren mehrerer Kontakte, das Anlegen der Hauptkontakte und die Einstellungen des Speichers für Kontakte (SIM-Karte, Telefon oder beides) zur Verfügung.

Hauptkontakte

Die Kontakte werden vom Telefon von der SIM-Karte und vom Telefonspeicher eingelesen und in alphabetischer Reihenfolge dargestellt. Über die Option „Hauptkontakte“ können Sie bis zu acht Kontakte festlegen, die an erster Stelle in der Kontaktliste stehen und damit besonders schnell zugriffsbereit sind. Rufen Sie in der Benutzereinstellung „Experte“ die Kontakte und dann über die grüne Wahltaste  die Optionen und darin den Eintrag „Hauptkontakte“ auf. In der sich öffnenden Liste der Hauptkontakte können Sie nun bis zu acht Kontakte auswählen, die zukünftig immer am Anfang der Kontaktliste aufgeführt werden.

Hauptkontakte werden automatisch in die Foto-Schnellwahl übernommen. Diese wird im Ruhezustand des Telefons durch Drücken der Taste  aufgerufen. Die Foto-Schnellwahl kann nur sinnvoll genutzt wer-

den, wenn die Hauptkontakte im Telefonspeicher gesichert und ein Anruferbild zugeordnet wurde.

Mitteilungen (SMS)



Mit Ihrem Telefon können Sie Kurzmitteilungen (SMS) als Textnachrichten empfangen und senden.

Empfangene Mitteilungen ansehen

Haben Sie eine Mitteilung (SMS) erhalten, so wird Ihnen dieses auf dem Display angezeigt.

Durch Drücken der die grüne Wahltaste  wird Ihnen die Übersicht der erhaltenen Mitteilungen angezeigt, die neueste erhaltene Mitteilung wird oben angezeigt. Zur Ansicht der Mitteilung drücken Sie die die grüne Wahltaste  unter „Ansicht“.

Drücken Sie während der Anzeige der Mitteilung die die grüne Wahltaste , so

öffnen sich die Optionen, aus denen Sie dem Sender der Mitteilung per SMS antworten oder die Mitteilung löschen können.

Solange Sie erhaltene SMS nicht gelöscht haben, stehen Ihnen diese über den Menüpunkt „Mitteilungen“ aus dem Hauptmenü unter „Posteingang“ zur Verfügung.

Mitteilungen senden

Neben der Möglichkeit auf eine Mitteilung zu antworten, können Sie auch selber eine Mitteilung verfassen und versenden.

Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü „Mitteilungen“ und dann „Mitteilung schreiben“ aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Mitteilungstext über die Tastatur eingeben können.

Durch kurzes Drücken der die rote Auflegetaste  löschen Sie das letzte eingegebene Zeichen, durch langes Drücken den gesamten Text.

Wenn der Text fertig ist, drücken Sie die grüne Wahltaste , um die Optionen aufzurufen und wählen dort „Senden an“.

Es öffnet sich das Empfängerfenster, in dem Sie wählen können, die Rufnummer des Empfängers manuell einzugeben oder aus den Kontakten zu übernehmen. Unten stehend, werden die ausgewählten Empfänger angezeigt.

Zum Senden wählen Sie einen, der ausgewählten Empfänger an, drücken dann die grüne Wahltaste  „Optionen“ und wählen „Senden“. Als zusätzliche Optionen stehen Ihnen hier das „Bearbeiten“ oder „Entfernen“ des ausgewählten Empfängers oder aller Empfänger zur Verfügung.

Mitteilungstext schreiben

Den eigentlichen Nachrichtentext schreiben Sie mit den Zifferntasten. Neben den Zifferntasten  bis  sind jeweils drei bis vier Buchstaben aufgedruckt. Drücken Sie die

jeweilige Taste einmal, so wird der erste Buchstabe dargestellt, zweimal kurz nacheinander, so wird der zweite Buchstabe dargestellt, usw.

Für das Wort „Hallo“ müssten Sie also zweimal die **4**, dann einmal die **2**, dann dreimal die **5**, dann dreimal die **5** und dann dreimal die **6** drücken.

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die **0**. Mit der **#**-Taste schalten Sie zwischen Groß- und Kleinschrift, erstem Buchstaben eines Wortes groß und restlichen Buchstaben klein und nur Zifferneingabe um. Drücken Sie die ***** Taste, so erhalten Sie eine Auswahl an Sonderzeichen.

Weitere Mitteilungsoptionen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen neben dem Posteingang auch die gespeicherten (gesendeten) Mitteilungen und Vorlagen zur Verfügung. Als „Experte“ haben Sie auch Zugriff auf den

Postausgang, auf Entwürfe und auf die Mitteilungseinstellungen.

In den Optionen der Nachrichten stehen Ihnen als „Fortgeschrittener“ das Einfügen von Vorlagen, Rufnummern und/oder Namen aus den Kontakten, das Löschen aller Nachrichten und das Sichern des Absenders einer Nachricht als Kontakt zur Verfügung. „Experten“ können zusätzlich Nachrichten weiterleiten und Nachrichten als Entwürfe sichern.

In der Werkseinstellung des Gerätes werden SMS, die Sie schreiben und erfolgreich versenden nicht gespeichert. Die Speicherung erfolgreich gesendeter SMS können Sie unter Mitteilungen → Mitteilungseinstellungen → Gesendete Mitteilungen speichern, einschalten.

Lautlos



Über die Einstellung „Lautlos“ aus dem Hauptmenü können Sie den Lautlosmodus ein- und ausschalten.

ten. Im Lautlosmodus können Sie zwar Anrufe und Mitteilungen erhalten, das Telefon klingelt aber nicht. Diese Einstellung empfiehlt sich immer dann, wenn das Klingeln des Telefons stören würde.

Tipp: Einfacher können Sie den Lautlos-Betrieb auch über langes Drücken der Taste  ein- und ausschalten.

Anruflisten



Über den Menüpunkt „Anruflisten“ im Hauptmenü können Sie die Anruflisten „Verpasste Anrufe“, „Ausgehende Anrufe“ und „Erhaltene Anrufe“ getrennt ansehen.

Mit den Tasten  und  können Sie in der jeweiligen Anrufliste blättern.

Drücken der grünen Wahltaste  öffnet die Optionen der Anrufliste. Hier können

Sie neben dem Wählen der Nummer den ausgewählten Anruf löschen.

Als „Fortgeschrittener“ können Sie dem Anrufer auch eine Textnachricht senden.

Anzeige von verpassten Anrufen

Haben Sie in Abwesenheit Anrufe erhalten, so wird dies durch eine Anzeige im Display signalisiert.

Mit der die grüne Wahltaste  werden Ihnen die versäumten Anrufe in der Liste der verpassten Anrufe angezeigt.

Radio



Ihr Telefon verfügt über ein integriertes FM- (UKW-) Radio. Dieses wird über „Radio“ im Hauptmenü aufgerufen.

Schalten Sie das Radio ein, so wird der zuletzt eingestellte Sender wiedergegeben.

Mit den Tasten  und  wird der vorige bzw. nächste gespeicherte Sender ausgewählt. Mit den Lautstärke-Tasten an der Seite stellen Sie im Radiobetrieb die Lautstärke des Lautsprechers ein. Mit der Taste   schalten Sie die Wiedergabe ein und aus (Stummschaltung). Beendet wird der Radiobetrieb durch Drücken der roten Auflegetaste . Mit der grünen Wahltaste  können die Optionen im Radiobetrieb aufgerufen werden.

Optionen beim Radiobetrieb

Drücken Sie im Radiobetrieb die grüne Wahltaste , so öffnen sich die Optionen.

Automatische Suche

Diese Funktion sucht nach Radiosendern und speichert diese automatisch in der Senderliste.

Weitere Optionen

In der Benutzereinstellung „Fortgeschrittener“ steht Ihnen zusätzlich die Kanalliste zur Verfügung und als „Experte“ die manuelle Eingabe von Frequenzen und die Einstellungen.

Hinweis: Das Radio funktioniert bei guten Empfangsverhältnissen auch ohne Antenne. Bei schlechten Empfangsverhältnissen schließen Sie bitte ein Headset (nicht im Lieferumfang) an, welches gleichzeitig als Antenne arbeitet.

Rekorder



Mit dem Rekorder können Sie Gesprächsnotizen aufnehmen, die auf der Speicherkarte gesichert werden.

Rufen sie hierzu „Rekorder“ aus dem Hauptmenü auf.

Mit der Taste  können Sie eine neue Aufnahme starten, anhalten und fortsetzen.

Mit der Taste  beenden Sie die Aufnahme.

Rekorder Optionen

Solange gerade keine Aufnahme erfolgt oder eine Aufnahme wiedergegeben wird, stehen Ihnen mit der grünen Wahl taste  die „Optionen“ zur Verfügung.

Neue Aufnahme

Startet eine neue Aufnahme.

Liste

Ruft die Liste der gespeicherten Aufnahmen auf. Über die „Optionen“ kann die ausgewählte Aufnahme wiedergegeben oder gelöscht werden. Die Wiedergabe kann mit der Taste   angehalten und fortgesetzt werden. Mit den Tasten  kann zur nächsten, mit der Taste  zur vorherigen Aufnahme gewechselt werden. Mit den Lautstärke-Tasten an der Seite stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers bei der Wiedergabe ein.

Als „Experte“ steht Ihnen zusätzlich das Anhängen und Umbenennen von Dateien, das Nutzen als Klingelton, das Versenden über Bluetooth und die Einstellung der Audioqualität zur Verfügung.

Hinweis	Zur Nutzung der Rekorder-Funktion muss im Gerät eine Speicherkarte eingesetzt sein.
---------	---

Wecker



Um den Wecker Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Wecker“ aus dem Hauptmenü auf.

Es werden Ihnen drei Wecker angezeigt.

Mit den Tasten  und  können Sie einen Wecker auswählen und dessen Einstellungen durch Drücken der grünen Wahltaste  bearbeiten.

In den Einstellungen können Sie den Wecker ein- und ausschalten und die Weckzeit festlegen.

Sobald ein Wecker aktiviert ist, wird Ihnen dies durch das Wecker-Symbol oben im Display angezeigt.

Zur Weckzeit klingelt und/oder vibriert das Telefon und zeigt die Uhrzeit und das Datum im Display an. Zusätzlich werden „Stopp“ und „Später“ eingeblendet, bedienbar mit der grünen Wahltaste  und der roten Auflegetaste . „Stopp“

beendet die Weckfunktion. Mit „Später“ können Sie den Weckruf um ca. 5 Minuten verschieben.

Wie ein konventioneller einfacher Wecker schaltet sich der Weckruf automatisch aus, wenn Sie „Stopp“ gewählt haben und muss erneut eingeschaltet werden, wenn Sie z. B. am nächsten Tag wieder geweckt werden wollen.

In der Benutzereinstellung „Experte“ haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, den Wecker so einzustellen, dass er täglich oder immer wieder an bestimmten Wochentagen klingelt und Sie können den Weckton ändern.

Rechner



Um den Taschenrechner Ihres Telefons zu nutzen, rufen Sie „Rechner“ aus dem Hauptmenü auf.

Die zu berechnenden Zahlen geben Sie über die Ziffern der Tastatur ein. Für Nachkommastellen geben Sie über die Taste  einen Punkt ein.

Die Rechenoptionen $+$, $-$, \times , $/$ und $=$ werden durch die Tasten  und  ausgewählt.

Die Anwahl der roten Auflegetaste  löscht erst das Rechenergebnis und bei nochmaligem Drücken wird der Rechner verlassen.

Bluetooth



Ihr Tiptel Ergophone 6260 ist kompatibel mit Bluetooth-Headsets.

Über diesen Hauptmenü-Punkt kann die Funktionalität ein- und ausgeschaltet werden.

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich bestimmen, ob Ihr Handy für Bluetooth-Geräte sichtbar ist, den Namen Ihres Handys ändern, gekoppelte Bluetooth-Geräte anzeigen, neue Geräte hinzufügen und weitere Einstellungen vornehmen.

Einstellungen



In diesem Menüpunkt nehmen Sie die meisten Einstellungen Ihres Telefons vor. Das Einstellungs-menü verfügt über mehrere Unterpunkte, die wiederum Unterrubriken zur Einstellung haben.

Wir haben Ihnen das Telefon mit sinnvollen Voreinstellungen ausgeliefert, so dass Sie nur bei Bedarf und gegebenenfalls auch nur einzelne Einstellungen anpassen müssen.

In der Benutzereinstellung „Einsteiger“ stehen Ihnen nur wenige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Schalten Sie die Benutzereinstellung auf „Fortgeschrittener“ um, so bietet das Telefon deutlich mehr Einstellmöglichkeiten, im Modus „Experte“ stehen Ihnen alle Einstellungen zur Verfügung. Einstellungen, die Sie im Modus „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ vorgenommen

haben, bleiben erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurückstellen.

TelefonEinstellungen

Hier stellen Sie Uhrzeit, Datum, Töne, Lautstärken und die Sprache ein.

Uhrzeit und Datum

Hier können Sie die aktuelle Zeit und das Datum eingeben.

Als „Fortgeschrittener“ und „Experte“ können Sie zusätzlich das Zeit- und Datumsformat ändern und die automatische Zeiteinstellung aktivieren.

Schalten Sie „Zeit automatisch aktualisieren“ auf „Ein“, so übernimmt das Telefon Datum und Uhrzeit automatisch aus dem Netz des Diensteanbieters und stellt sich auch bei Wechsel zwischen Sommer- auf Winterzeit oder bei Veränderung der Zeitzone auf Reisen automatisch um. Dieser

Service wird aber nicht von allen Diensteanbietern unterstützt.

Töne

Hier stellen Sie die Töne für eingehende Anrufe und Nachrichten ein.

Als „Fortgeschrittener“ können Sie zusätzlich die Tastentöne einstellen. Als „Experte“ zusätzlich die Melodie beim Ein- und Ausschalten des Geräts und die Rufnummernansage bei ankommenden Anrufen.

Sprechende Tasten

Eine spezielle Funktion dieses Gerätes sind die „sprechenden Tasten“, die über die „Töne“ → „Tastenfeld“ aktiviert werden können. Sind die „sprechenden Tasten“ eingeschaltet, so sagt das Telefon die jeweilig gedrückte Ziffer an.

Rufnummernansage

Ist die Rufnummernansage eingeschaltet, so sagt das Telefon bei ankommenden An-

rufen vor Wiedergabe des Klingeltons die Ziffern der Rufnummer des Anrufers an.

Lautstärke

Hier stellen Sie für Klingel- Mitteilungs- und Tastenton die Lautstärke ein.

Weitere Telefoneinstellungen

In den Benutzereinstellungen „Fortgeschrittener“ und „Experte“ stehen Ihnen weitere Telefoneinstellungen zur Verfügung.

Meldungsart

Hier stellen Sie ein, ob das Telefon bei ankommenden Anrufen, klingeln, vibrieren, beides gleichzeitig oder erst vibrieren und dann klingeln soll.

Sprache

Hier wird die Sprache der Display-Anzeigen eingestellt. In der Einstellung „Automatisch“ stellt sich das Telefon automatisch

auf die Sprache der eingelegten SIM-Karte ein.

Displayanzeigen

Hier kann die Zeit bis zur automatischen Tastensperre gewählt, die Zeitdauer der Display-Beleuchtung und deren Helligkeit verändert und die Tastenbeleuchtung ein und ausgeschaltet werden.

Als „Experte“ kann zusätzlich ein eigenes Hintergrundbild für das Display im Ruhezustand ausgewählt werden und eingestellt werden, ob Datum und Uhrzeit im Display angezeigt werden sollen.

Klingelart

Hier wird eingestellt, ob das Telefon bei ankommenden nur klingelt oder vibriert und klingelt.

Hinweistöne

Hier können Warn- und Verbindungstöne ein- und ausgeschaltet werden.

Pfeiltasten

Über „Pfeiltasten“ können Sie einstellen, welche Funktion des Telefons beim Drücken der Tasten  und  im Ruhezustand des Telefons aufgerufen werden soll.

Wählen sie hier „Hauptkontakte“ aus, so wird beim Drücken der Taste die Foto-Schnellwahl-Funktion aufgerufen. Hierbei werden alle als Hauptkontakte festgelegten Kontakte mit Bild zur Schnellwahl angezeigt.

Wählen sie hier „Schnell-Menü“ aus, so wird ein Menü mit mehreren Funktionen aufgerufen.

Benutzereinstellung

In der Einstellung „Einsteiger“ stellt Ihnen das Telefon in allen Menüs und auch in den Einstellungen nur die Funktionen zur Verfügung, die in der Regel auch wirklich und häufig benutzt werden. Durch den Verzicht

auf ungenutzte Funktionen, ist die Bedienung in dieser Einstellung sehr einfach.

In der Einstellung „Fortgeschrittener“ stehen Ihnen leicht erweiterte Funktionen und in der Einstellung „Experte“ in allen Menüs und Einstellungen jeweils alle vom Telefon unterstützten Funktionen zur Verfügung.

Wenn Sie in der Einstellung „Fortgeschrittener“ oder „Experte“ Änderungen der Einstellungen vornehmen, so bleiben diese erhalten, wenn Sie danach wieder auf „Einsteiger“ zurück schalten. Wollen Sie also eine Einstellung ändern, die im Modus „Einsteiger“ nicht zur Verfügung steht, so können Sie kurzfristig zur Einstellungsänderung den Modus „Experte“ aktivieren.

Sicherheitseinstellungen

Hier legen Sie im Modus „Fortgeschrittener“ fest, ob die auf der SIM-Karte gespeicherte PIN (Kennzahl, Passwort) beim Start des Telefon abgefragt werden soll und können diese Einstellung verändern.

In der Benutzereinstellung „Experte“ können Sie zusätzlich zur Sperre der SIM-Karte eine Sperre des Telefons einrichten und das Telefonkennwort ändern.

Hinweis: Das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) wird auch als Sicherheitsabfrage zum Zurücksetzen des Gerätes in die Werkseinstellung verwendet.

Weitere Einstellungen

In der Benutzereinstellung „Experte“ stehen im Einstellungsmenü weitere komplette Menüpunkte und Untermenüs zur Verfügung.

Anrufeinstellungen

Hier stehen als zusätzliche Einstellungen zur Verfügung:

- Anklopfen ein-/ausschalten

- Rufnummernanzeige ein-/ausschalten
- Rufumleitungen ein-/ausschalten
- Automatische Wahlwiederholung ein-/ausschalten
- Anrufzeiterinnerung ein-/ausschalten
- Annahme von Anrufen mit beliebiger Taste ein-/ausschalten

Sichtbarkeit Hauptmenü

Im Hauptmenü stehen Ihnen auch solche Funktionen zur Verfügung, die Sie vielleicht gar nicht benötigen. Wenn Sie z. B. den Wecker, die Aufgaben und den Rechner nicht nutzen, können Sie diese Funktionen unter „Sichtbarkeit Hauptmenü“ ausblenden.

Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, so werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte angezeigt und Sie können jeden Menüpunkt einzeln ein- oder ausschalten.

Auch wenn Sie Punkte im Hauptmenü ausschalten, steht Ihnen die jeweilige Funktionalität teilweise noch zur Verfügung. Schalten Sie z. B. „Mitteilungen“ im Hauptmenü aus, so empfängt das Telefon trotzdem Kurzmitteilungen, informiert Sie darüber, und Sie können Mitteilungen lesen und beantworten. Schalten Sie z. B. „Kontakte“ aus, so können die Kontakte weiterhin über die rechte Display-Taste aufgerufen werden.

Reihenfolge Hauptmenü

Hier können Sie festlegen, in welcher Reihenfolge die Hauptmenü-Punkte angezeigt werden sollen. So können Sie die von Ihnen häufig benutzten Funktionen an den Anfang und seltener benutzte Funktionen ans Ende des Hauptmenüs stellen.

Nach Aufruf dieses Menüpunktes werden Ihnen alle Hauptmenü-Punkte in der aktuellen Reihenfolge angezeigt und die grüne

Wahltaste  ist mit „Wählen“ beschriftet.

Wählen Sie mit den  und  Tasten den Hauptmenü-Punkt an, den Sie an eine andere Stelle schieben möchten und drücken dann die grüne Wahl taste . Die Beschriftung der Display-Taste wechselt zu „Verschieben“. Wählen Sie nun mit den  und  den Hauptmenü-Punkt aus, vor den Sie den ausgewählten Menüpunkt verschieben wollen und drücken dann wieder die grüne Wahl taste .

Das Hauptmenü wird danach in der neuen Reihenfolge angezeigt. Sie können weitere Menüpunkte verschieben, oder die Einstellung der Reihenfolge mit der roten Aufleg taste  (Beschriftung „Zurück“) beenden.

Netzwerkeinstellungen

Hier wird festgelegt, ob die Verbindung mit dem Funknetz automatisch oder manuell erfolgen soll.

Notruf-Einstellungen

Hier werden die Einstellungen für die Notruf-Funktion eingerichtet. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel „Notruf“.

Werkseinstellung

Hier kann das Telefon auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass dabei nur die Einstellungen zurückgesetzt werden. Die von Ihnen eingerichteten Funktionen wie z. B. Kontakte auf der SIM-Karte, Wecker aber auch gespeicherte Dateien im Telefonspeicher wie z. B. Aufnahmen werden nicht gelöscht.

Zum Zurücksetzen in die Werkseinstellung muss das Telefonkennwort (in der Werkseinstellung **0000**) eingegeben werden.

Anschluss an den Computer

Verbinden Sie die USB-C-Buchse des Telefons mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Auf dem Display erscheint „Massenspeicher“. Drücken Sie die grüne Wahltaste . Auf Ihrem Computer wird daraufhin die im Telefon eingesetzte Speicherkarte als neues Geräte mit Wechselmedien angezeigt.

Möchten Sie eigene Klingeltöne oder ein eigenes Hintergrundbild benutzen, so kopieren Sie die entsprechende Audio- oder Bilddatei vom Computer auf den Speicher der Speicherkarte. Diese Dateien werden im Telefon als Klingeltöne oder Hintergrundbild ausgewählt, müssen aber dauerhaft an dem Speicherplatz bleiben. Wir empfehlen daher, auf dem Speicher einen Ordner für solche Dateien anzulegen, damit Sie diese später nicht aus Versehen löschen.

Notruf

Ihr Telefon verfügt über eine Notruffunktion, die (auch bei aktiver Tastensperre) durch ein ca. 2 Sekunden langes Drücken der Notruf-Taste auf der Rückseite des Geräts ausgelöst wird.

Das Telefon erwartet nach Verbindungsaufbau, dass die Gegenseite die Taste „5“ ihres Telefons drückt. So wird verhindert, dass eine Verbindung zu einem Anrufbeantworter oder Sprachdienst als erfolgreicher Notruf akzeptiert wird.

Wurde in der Konfiguration mindestens eine Notrufnummer eingetragen und die Notruftaste eingeschaltet, so löst das Telefon bei Drücken der Notruf-Taste für ca. 2 Sekunden den Notruf aus.

Das Telefon gibt dann einen Alarmton von sich und sendet (sofern aktiviert) eine SMS mit einem individuell änderbaren Hilfetext an die (bis zu vier) eingetragene(n) Notrufnummer(n).

Danach ruft das Telefon die erste der eingetragenen Notrufnummern an. Wird der Anruf angenommen, so fordert das Ergophone den Angerufenen auf, die Taste „5“ auf seinem Telefon zu drücken. Drückt der Angerufene diese Taste, so bleibt die Verbindung bestehen, bis der Angerufene oder Sie auflegen. Drückt der Angerufene nicht innerhalb von 60 Sekunden die Taste „5“ auf seinem Telefon, so trennt Ihr Telefon die Verbindung und ruft die nächste eingetragene Notrufnummer an.

Wird der Anruf nicht angenommen, so ruft das Telefon die nächste der eingetragenen Notrufnummern an. Kommt bei allen Notrufnummern kein Gespräch zustande, so wiederholt das Telefon die Anrufe auf allen eingetragenen Notrufnummern bis zu dreimal nacheinander.

Während das Telefon eine der Notrufnummern anruft, wird auf dem Display die Rufnummer angezeigt, der Anruf erfolgt im

Freisprechbetrieb, Sie können also mithören, ob der Angerufene abhebt.

Nach einem ausgelösten Notruf welcher nicht erfolgreich angenommen wurde nimmt das Telefon ankommende Anrufe automatisch an und schaltet in den Freisprechmodus. Hierdurch ist eine Kontaktaufnahme zur hilfesuchenden Person auch dann möglich, wenn der Notruf bereits beendet, aber kein Helfender erreicht wurde. Um diese Funktion zu beenden, muss die Notruftaste erneut lang gedrückt werden.

Test der Notruffunktion

Testen Sie die Notruffunktion nach Einrichtung ausführlich. Hierbei sollten sowohl der/die Besitzer(in) des Ergophone-Geräts als auch die Personen, deren Rufnummern eingetragen wurden, eingebunden werden.

Beachten Sie beim Testen bitte, dass der Benutzer des Geräts sich bei Auslösen eines Notrufes in einer Stresssituation befindet. Auch die Personen, die den Notruf an-

nehmen, sollten daher in die Bedienung der Notruffunktion eingewiesen sein, um ggf. Anweisungen (z. B. zum Beenden der Notruffunktion) geben zu können.

Einrichtung des Notrufs

Zur Einrichtung des Notrufs muss dieser aktiviert werden und es müssen der Notruf-text und die Notrufnummern eingetragen werden.

Wählen Sie im Ruhezustand des Telefons die grüne Wahltaste , dann im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Notruf-Einstellungen“. Hier finden Sie alle Einstellungen zur Konfiguration des Notrufs.

Hinweis: Die Notrufeinstellungen stehen nur in der Benutzereinstellung „Experte“ zur Verfügung. Wurde der Notruf in dieser Benutzereinstellung

eingrichtet, so steht er auch zur Verfügung, wenn die Benutzereinstellungen danach wieder zurück gestellt werden.

Notruftaste ein/aus

Hier legen Sie fest, ob die Notruftaste an der Rückseite des Geräts aktiviert oder deaktiviert ist.

Bei aktivierter Taste ist die Notruffunktion wie beschrieben aktiv. Bei nicht aktivierter Taste ist die Notruffunktion nicht verfügbar, auch wenn Sie Notrufnummern und -Text eingetragen haben.

Nachricht senden

Über den Punkt „Nachricht senden“ legen Sie fest, ob die Notruf-SMS vor der Anwahl der Notrufnummer versendet werden soll und ändern den Text der Nachricht.

Hinweis: Aktivieren Sie den Versand der Notruf-SMS nur, wenn alle Teilnehmer in der Lage sind, SMS als Textnachrichten zu empfangen. Andernfalls würde der Dienstanbieter evtl. bei dem Teilnehmer anrufen und ihm die SMS vorlesen. Dieser Anruf würde das Telefon gerade in dem Moment besetzen, in dem das Mobiltelefon den Notruf durchführt.

Notrufnummern

Unter „Notruf-Nummern“ tragen Sie Ihre (bis zu vier) Notrufnummern ein. Die erste eingegebene Rufnummer wird im Notfall zuerst, die zweite danach, usw. angewählt.

Abbrechen des Notrufs

Wurde ein Notruf versehentlich ausgelöst, so kann dieser durch erneutes langes Drücken der Notruftaste beendet werden. Ein kurzes Drücken der roten Auflegetaste  bricht die aktuelle Anwahl ab, die Notruffunktion wird dann aber mit der nächsten Rufnummer weiter durchgeführt.

Wichtige Hinweise zu den Notruffunktionen

- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf diese Notruffunktion. In bestimmten Situationen (z. B. keine Netzabdeckung oder kein Guthaben für ausgehende Gespräche) kann die Notruffunktion nicht aktiviert werden.
- Auf eingerichteten Notrufnummern sollten keine Anrufbeantworter geschaltet sein.

- Sprechen Sie das Eintragen von Notrufnummern unbedingt mit den Inhabern der Rufnummern ab, damit diese wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen.
- Die allgemeine Notrufnummer in Mobilnetzen 112 darf nicht als Notrufnummer eingetragen werden, dasselbe gilt auch für die 110 und andere offizielle Notrufnummern.
- Testen Sie den Notruf nach Einrichtung komplett durch, um ggf. Fehler in der Einrichtung beseitigen zu können.
- Beachten Sie, dass der Notruf auch durch Kontakt mit anderen Gegenständen, z. B. in der Handtasche, ausgelöst werden kann und verwahren Sie das Telefon bei aktivierter Notruffunktion entsprechend vorsichtig.

Anhang

Gewährleistung

Ihre Ansprechstelle für Leistungen aus Gewährleistungsverpflichtungen ist der Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Die Bedingungen der Gewährleistungen richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Gerät erworben wurde. Ihr Fachhändler informiert Sie hierüber.

Garantie

Tiptel gewährt auf das Gerät eine freiwillige Garantie, deren Bedingungen unter der Internet-Adresse <http://www.tiptel.com> veröffentlicht sind. Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Garantiebedingungen. Zum Nachweis des Erwerbs dient der Original-Kaufbeleg (Kassenzettel, Rechnung) mit Seriennummer bzw. IMEI-

Nummer. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf.

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderung der EU-Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Hiermit erklären wir, dass das Gerät alle grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinien erfüllt.

Weitere Details zur Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: <http://www.tiptel.com>.

Entsorgung

Verpackung: Geben Sie Papier, Pappe und Karton zum Altpapier und Plastikteile in die Wertstoffsammlung.

Geräteentsorgung: Alt-Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät bei den örtlichen Rücknahmestellen (Wertstoff- oder Recyclinghof). Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.

Akkus und Batterien: Akkus und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien zurück zu geben. Informationen zum Entsorgungsort erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder beim Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



**Tiptel.com GmbH
Business Solutions**

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland
Tel.: 02102 428 520
Internet: www.tiptel.de
E-Mail: info@tiptel.com
International: www.tiptel.com

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich
Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Pumpwerkstrasse 40
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera
Tel.: 044 843 1 3 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch



(de) 06/2018
EDV 4935580